



# Streetprotexion II werkwijze



Vóór behandeling



Schoonmaken bestrating en voegen





Mengen van SP II met zand (2-3 minuten)



Toevoegen tot max 3 liter water (3-6 min mengen)



Uitgieten SP II op vochtige bestrating en met bezem in de voegen vegen

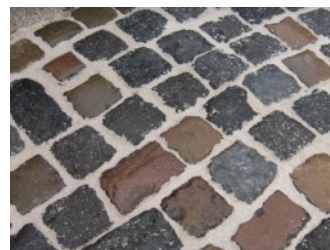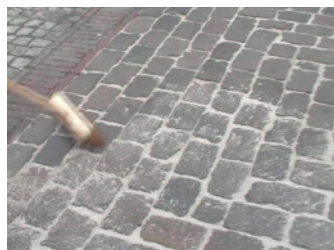

Na 10 tot 30 min. navegen met zachte bezem tot verlangde resultaat

Wij adviseren u altijd vooraf een proefstuk te maken

onkruid beter vermijden dan bestrijden

